

140 Montageanleitung Unterfahrschutz (Hinterachsdifferential) Solid, für Sprinter 907 mit Werks-Allradantrieb 4x4
Teilenummern: 907 61 302

Sicherheitsrelevante Hinweise

Beachten Sie bitte dringend unsere sicherheitsrelevanten Hinweise auf den Seiten 4 und 5.

Wichtiger Hinweis

Die Sachverständige Bestätigung für die VANSPORTS.DE Anbauteile ist nur dann gültig, sofern Sie alle Montageschritte dieser Montageanleitung exakt nachvollziehen. Machen Sie sich bitte vor Montagebeginn mit den bildlichen Darstellungen der einzelnen Montageschritte vertraut.

Beachten Sie bitte, dass alle Anbauteile mit den Mercedes-Benz Teilen verschraubt werden müssen!

Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

- 1x Unterfahrschutzplatte Hinterachsdifferential 907 61 302
- 2x Haltebügel M14
- 4x Kunststoff-Distanzhülsen
- 4x Mutter M14 selbstsichernd
- 1x Montageanleitung bebildert und beschrieben
- 1x TÜV Teilegutachten



Hinweis 1

Auf der Unterseite der VANSPORTS.DE Unterfahrschutze für die Mercedes-Benz Baureihe 907 (Sprinter) mit Werksallradantrieb 4x4 befinden sich dauerhafte Kennzeichnungen. Diese Kennzeichnungen dürfen nicht entfernt werden und müssen, z.B. für einen Sachverständigen Prüfer, weiterhin sichtbar bleiben.

Hinweis 2

Für die Durchführung der Montagearbeiten wird Sachkenntnis vorausgesetzt, sowie die Verwendung einer Fahrzeug-Hebebühne, und die Unterstützung durch eine zweite Person empfohlen. Der Anbau in einem Kfz-Werkstattbetrieb ist zu favorisieren.

Hinweis 3 – sicherheitsrelevant:

Die VANSPORTS.DE Unterfahrschutze Solid werden aus 6 mm Aluminiumplatten hergestellt. Diese Unterfahrschutzplatten bieten einen gewissen Schutz im Feld-, Wald- und Wiesengelände.

Die Unterfahrschutzplatten sind nicht dafür konzipiert, schweres Stein- oder Felsgelände zu bewältigen. Hierfür übernimmt VANSPORTS.DE keine Gewährleistung.

Hinweis 4

Aluminium bildet im Laufe der Zeit eine weißliche Korrosionsschicht. Diese Korrosion ist kein Mangel.

Hinweis 4 - sicherheitsrelevant:

Nach der endgültigen Montage der Unterfahrschutze sollte die korrekte Montage von einer zweiten Person, auf den sicheren Sitz hin überprüft werden. Erst danach sollte das Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen.



Beginnen Sie bei der Montage der Unterfahrschutzplatte des Hinterachsdifferentials mit dem Lösen des Halters für das Handbremsseil, auf der Achse, in Fahrtrichtung links.



Legen Sie die Haltebügel links und rechts über den Achskörper.



Montieren Sie die Unterfahrschutzplatte 907 61 302 mit den beiliegenden Kunststoffhülsen, und den M14 Muttern, wie im Bild links gezeigt.

Mitteln Sie die Unterfahrschutzplatte passend aus.




Sicherheitsrelevanter Hinweis:

Nachdem die Unterfahrschutzplatte ausgemittelt ist, ziehen Sie die Schrauben so an, dass die Unterfahrschutzplatte am Achskörper (Rohr) anliegt.



Sicherheitsrelevanter Hinweis.:
Montieren Sie die Bremsseilhalter wieder an der dafür vorgesehenen Stelle.

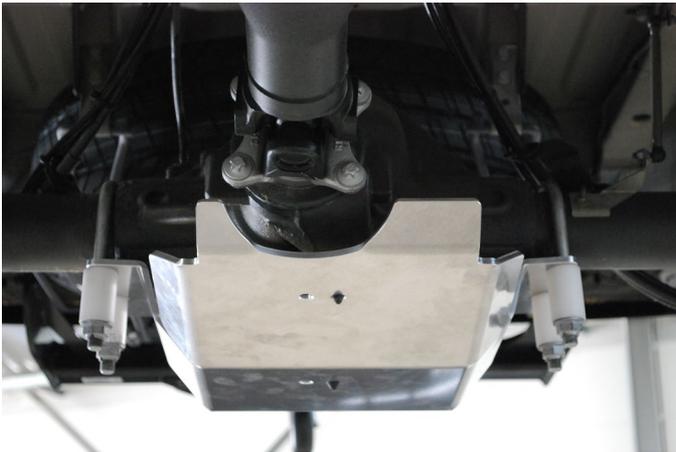

Das Bild links zeigt den montierten Unterfahrschutz für das Hinterachsdifferential.



Zur besseren Haltbarkeit empfehlen wir, die Verschraubungspunkte sowie die Haltebügel mit Korrosionsschutz (Wachs) zu behandeln.